
Способ применения аппаратов электрических с литым штоком

1. Установите аккумуляторный блок в аппарат. Аккумулятор установлен.
2. Выберите необходимый тип кассеты.
3. Установите сменную кассету в паз до упора. Кассета установлена.
4. Потяните за предохранитель кассеты. Предохранитель удалён.
5. Сожмите рукоять закрытия браншей. Браншей кассеты закрыты. Аппарат готов к погружению в троакар[1].
6. Погрузите сшивающий аппарат в троакар до полного выхода браншей кассеты из канюли.
7. Нажмите одновременно на кнопку (a) и рукоять. Браншей открыты.
8. При необходимости поверните кассету, с помощью рычага (b) на рукояти. Отрегулируйте необходимый угол изгиба.
9. Расположите ткань между браншами кассеты.
10. Сожмите рукоять сведения браншей. Браншей закрыты. Ткань зафиксирована. Удерживайте ткань между браншами не менее 5 секунд для прекомпрессии.
11. Потяните кнопку предохранителя (c) на себя. Аппарат готов к работе.
12. Сожмите рычаг прошивания (d) и удерживайте его. Аппарат приведён в действие.
13. Продолжайте удерживать рычаг прошивания (d) до исчезновения характерного звукового сигнала. Ткань прошита. После того как прошивание совершено, удерживайте браншей на ткани не менее 5 секунд, для стабилизации скоб на ткани.
14. Для удаления прошитой ткани из браншей кассеты отпустите рычаг прошивания. Нож возвращён в исходное положение.
15. * В случае принудительного возвращения ножа, отведите черный ползунок с надписью «Reverse», расположенный на рукоятке.
16. Перед извлечением сшивающего аппарата из троакара сожмите рукоять сведения браншей. Браншей сомкнуты.
17. Перед удалением сшивающего аппарата из троакара верните кассету в нейтральное положение с помощью рычага[2] (b).
18. Извлеките сшивающий аппарат из троакара.
19. Нажмите на кнопку раскрытия браншей. Браншей раскрыты.
20. Отсоедините кассету от паза браншей. Кассета отсоединена от аппарата.

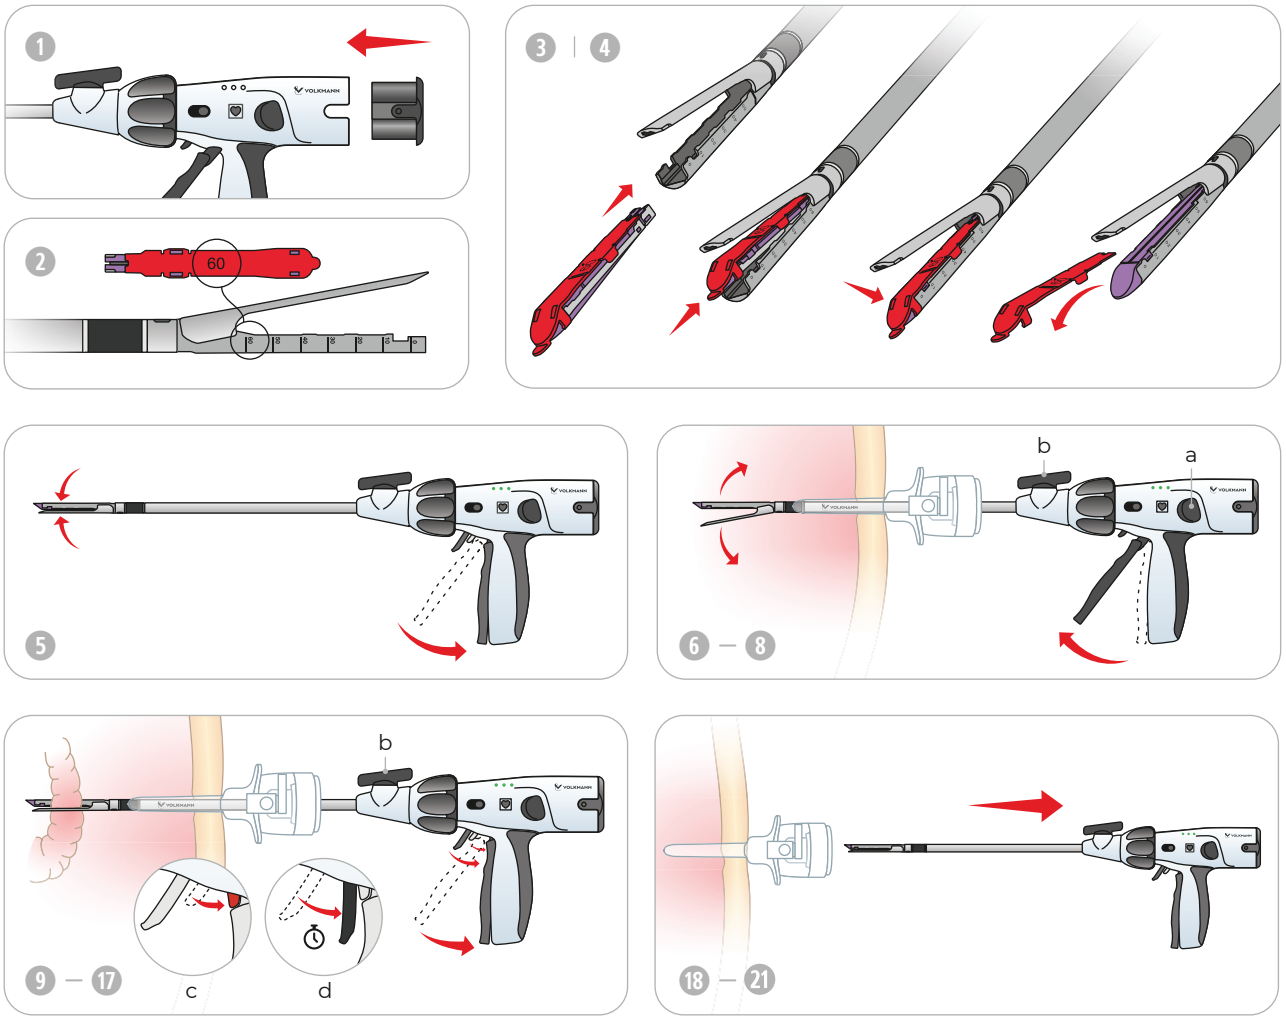

[1] Диаметр троакара должен быть не менее 12 мм.

[2] Рычаг должен быть параллелен штоку.